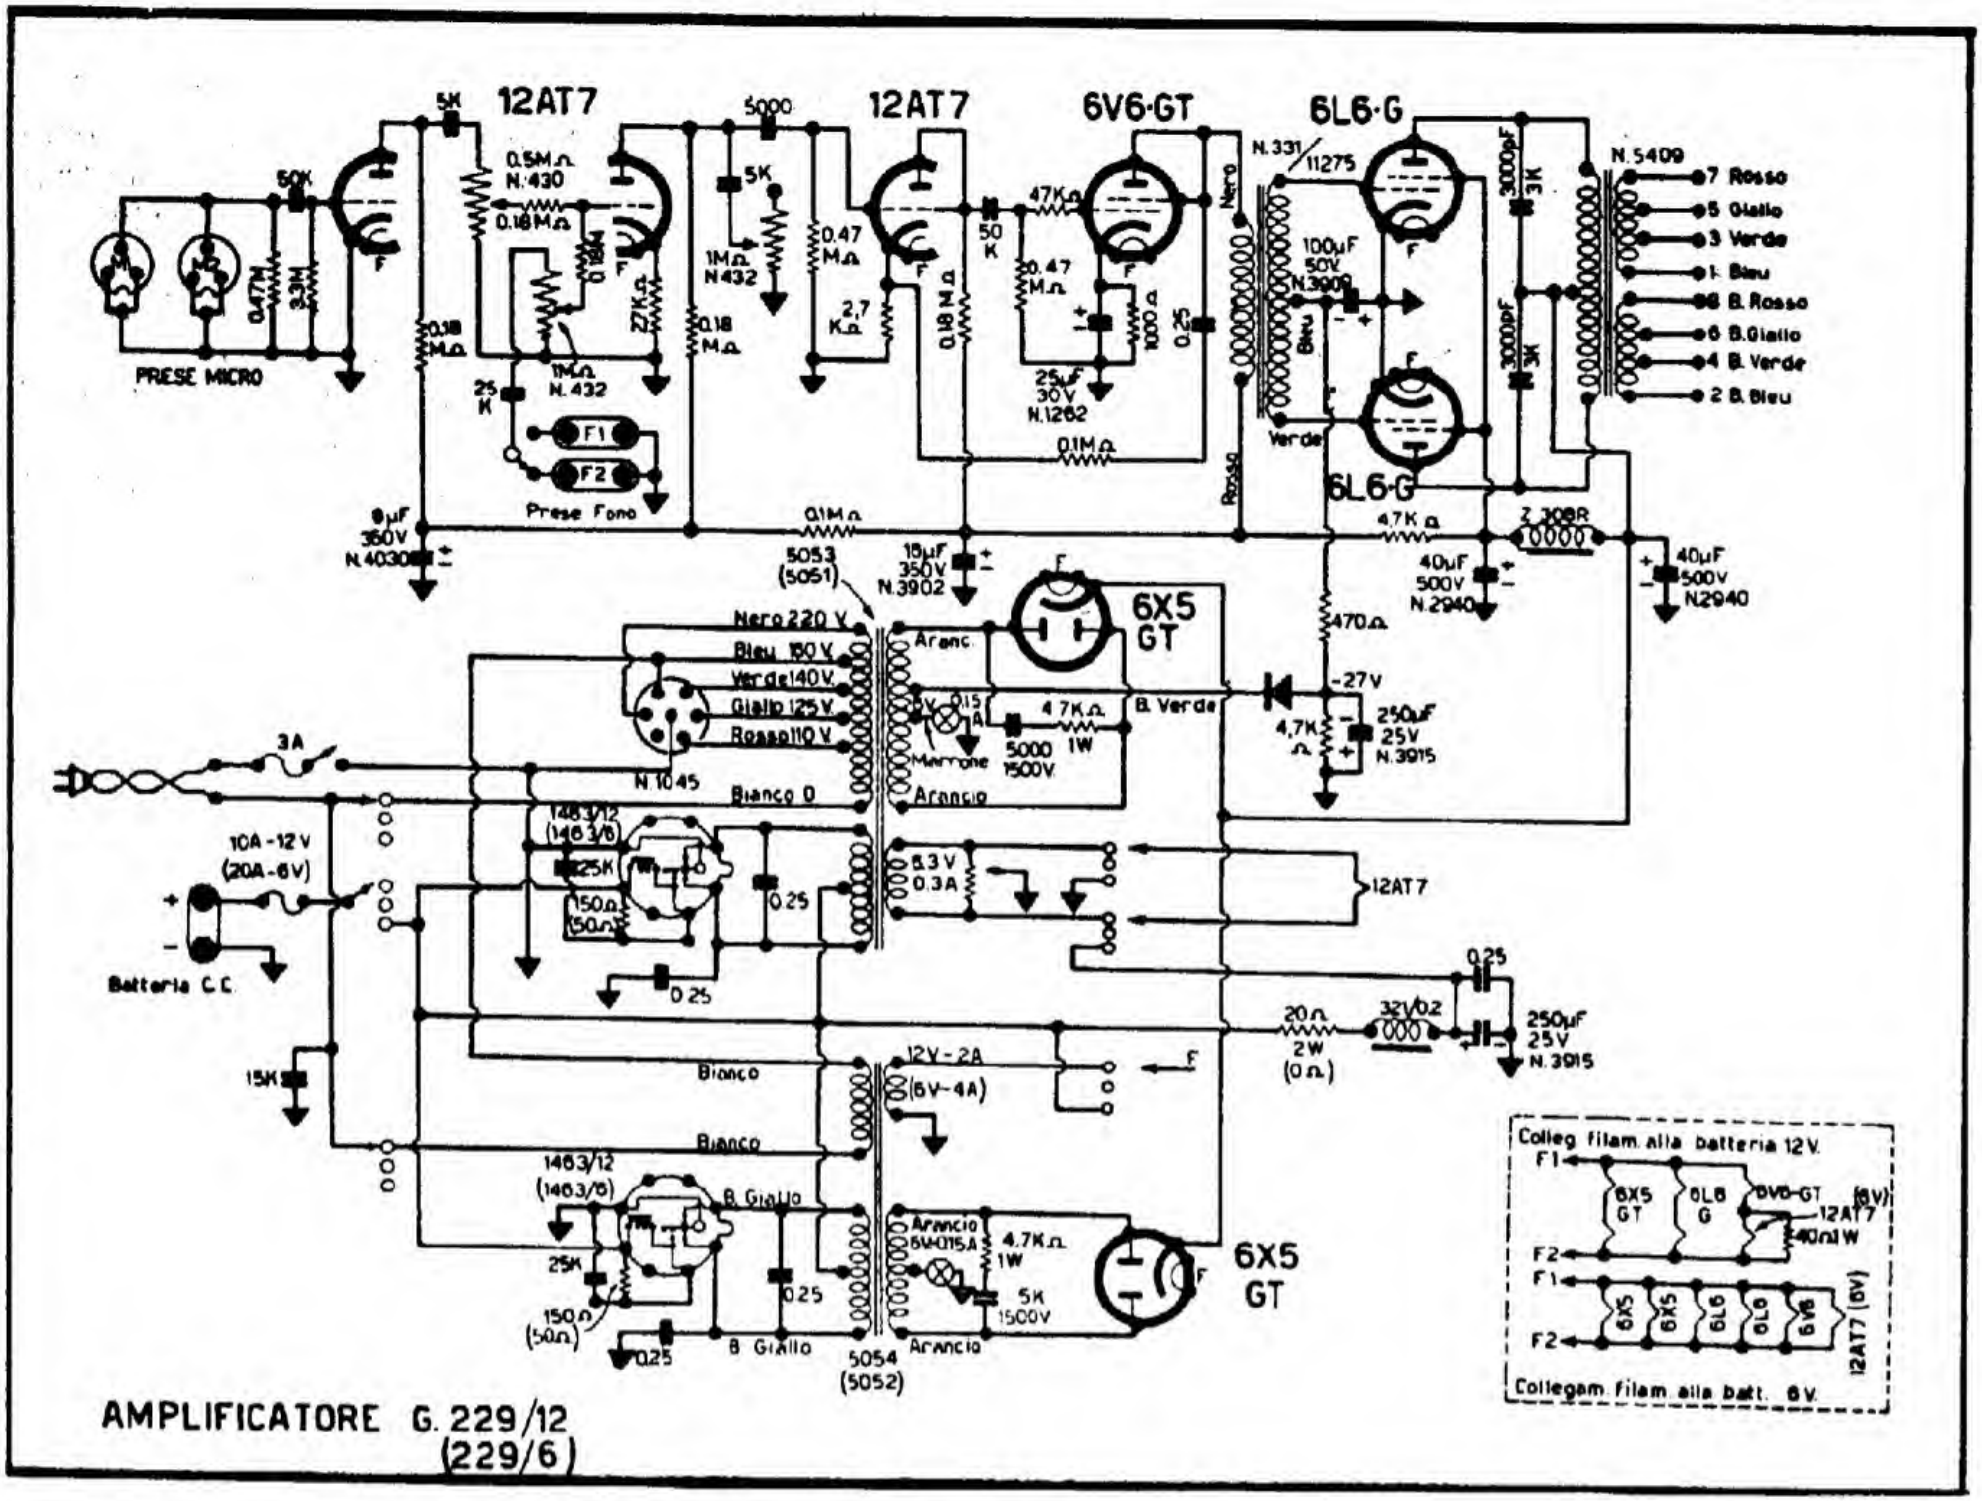
12AT7
12AT7
6V6-GT
6L6-G
6L6-G
6X5 GT
6X5 GT
PRESE MICRO
Prese Fono
F1
F2
PRESE MICRO
N. 5409
7 Rosso
5 Giallo
3 Verde
1 Bleu
8 B. Rosso
6 B. Giallo
4 B. Verde
2 B. Bleu
Nero 220 V
Bleu 150 V
Verde 140 V
Giallo 125 V
Rosso 110 V
Bianco 0
Arancio
Marrone
B. Verde
Bianco
B. Giallo
Arancio
5053 (5051)
5054 (5052)
N. 1045
3A
10A - 12 V (20A - 6V)
Batteria C.C.
15K
-27V
8.3 V 0.3A
12V - 2A (6V - 4A)
12AT7
AMPLIFICATORE G. 229/12 (229/6)
Collegam. filam. alla batteria 12 V.
Collegam. filam. alla batt. 6 V.